

## ワイヤレスバーコードリーダー用ドングルセット ACD100

### かんたんガイド

Ver.B




株式会社エイポック  
TEL 045-508-5201  
www.a-poc.co.jp

■次のものがそろっていることを確認してください。

- ☐ USB ケーブル(スタンド付き)
- ☐ USB ドングル
- ☐ かんたんガイド(本書)

■各部の名称

USB ケーブル  
(スタンド付き)

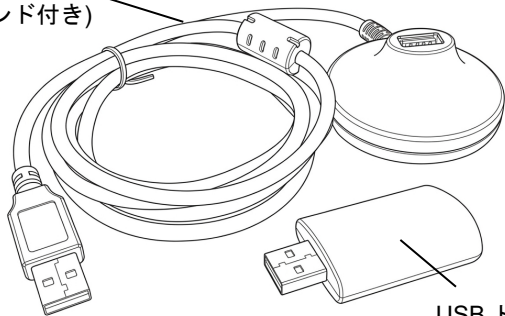

USB ドングル

■本製品の特徴

本製品はワイヤレスバーコードリーダー用の USB ドングル(受信機)です。本製品をパソコンに取り付けるとバーコードリーダーと無線通信し、ワイヤレスでバーコード入力を行えます。

■対応バーコードリーダー

AC9607C iDC9600R 等

●本製品を使用するには USB ポートがあるパソコンが必要です。

#### 取り扱い上の注意

ご使用前に、取扱説明書の取り扱い上の注意を必ずお読み下さい。本製品の取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障・不具合およびパソコンの故障・不具合やデータの消失・破損は弊社の保証対象には含まれず、その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

#### 電波の注意


本製品は、電波法で定められた 2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合認証を受けた製品を内蔵しています。日本国内のみの使用目的において無線局の免許は必要ありません。

■本製品は、次の場所で使用しないで下さい。

- ◆電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害の発生するところ、2.4GHz 付近の電波を使用しているものの近く（環境により電波が届かない場合があります）
- ◆人命に関わる医療用機器・その他の機器の近く
- 製品の仕様、本書の内容については改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本製品はすべての機器との接続を保証するものではありません。
- 本書に記載された他社製品名は各社の商標または商標登録です。
- 本書の一部または全部を無断で複製および転載することを禁じます。

## 1 USB ドングルをパソコンに接続する


- 1.USB ドングルを USB ケーブルのスタンドに接続して下さい。
2. USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続して下さい。

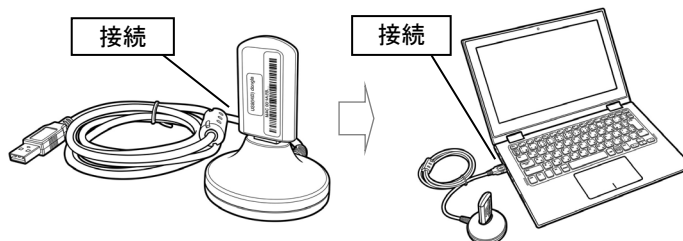


## 2 バーコードリーダーとドングルを無線接続する

- 1.バーコードリーダーを電源オンにして下さい。
- 2.バーコードリーダーを次のように操作して下さい。  
※右ボタンで移動、スキャンボタンで決定、左ボタンで戻ります


1) メインメニュー

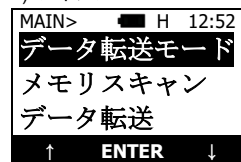

2) 設定を選択、決定

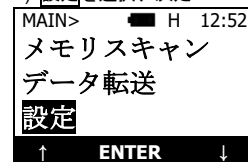


3) BT 接続方法を選択、決定

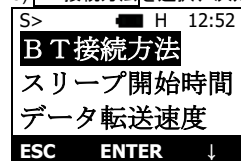


4) ドングルを選択、決定



5) 完了と表示

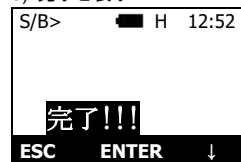

6) MAC アドレスをスキャンと表示

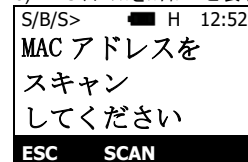

- 3.バーコードリーダーでドングルのバーコードを読んで下さい。

MAC アドレスの  
バーコード




- 4.「完了!!!」と表示し無線接続が完了します。

※2)の画面に戻ります。左ボタンを押していくと 1)の画面に戻ります。


## 3 パソコンに直接ワイヤレス読み取りする

- ・メモ等アプリのデータ入力する場所にカーソルを合わせて下さい。バーコードを読むとデータ転送・入力します。
- ・バーコードリーダーを次のように操作して下さい。

1) データ転送モードを選択、決定

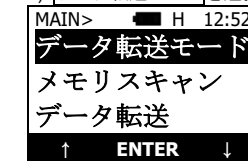

2) バーコードを読んで下さい

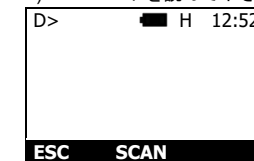

※本機の画面にも読み取ったデータを表示します。

※パソコンはキーボード入力を半角英数に設定して下さい。

◆メモリスキャンも使用できます。詳しくはバーコードリーダーのかんたんガイドをお読み下さい。

## 4 ドングル使用時のオプション設定

カッコなどの記号を正しく入力する設定です。

■国別キーボードの設定(BT 接続方法 ドングル用)

「日本キーボード」を読み取って下さい。

※初期値は US キーボードです。

※読むと設定を表す短い文字がパソコンに出ます。

設定したらその文字は消去してください。



日本キーボード



US キーボード