

## 【AC-2D601W 設定メニュー】


## 【取扱説明書より】9-2 専用 USB ドングルとスキャナのペアリング (英数メニュー分割版)

**ご案内** セット品は設定済みの為、この設定は不要です。初期化した場合などに、設定して下さい。

## 1 スキャナを設定する

スキャナで上から順に読み取って下さい  
※図のようにビームをバーコードの下側に照射すると読みやすいです。

## BT 接続タイプの設定

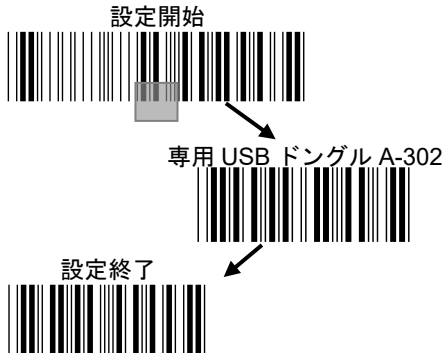

## ドングルの MAC アドレス設定



## 英数メニュー

(p2 をお使いください)

USB ドングルの半透明のケース越しに表示している文字と同じ文字をメニューから読み取ります。(例) 001C97FF15FC なら 0→0→1→C→9→7→F→F→1→5→F→C と一つずつ読み取ります。



## セット



## 設定終了




## 2 パソコンに USB ドングルを取り付ける

専用 USB ドングル A-302 をパソコンの USB ポートに取り付けて下さい。

## 3 BT モードに切り替え、ペアリングする

スキャナから USB ケーブルを外し、次のメニューを読み取って下さい。

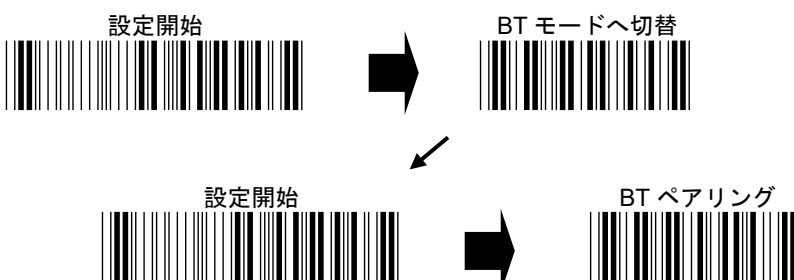

しばらく待つとスキャナのブザーが鳴り青色 LED ランプが点灯します。

以上でペアリング完了です。

**メモ** ペアリング後、第 9 章 9-1 「3 パソコン向け設定を行う」を設定して下さい。

**メモ** 使い方は、第 9 章 9-1 ドングルつきセット品の使い方を参照して下さい。

**メモ** スキャナを iPad などとペアリングした後、一度設定したことがある専用 USB ドングルと再びペアリングする場合、「ドングルの MAC アドレス」の設定は保存されているので設定不要です。(初期化した場合は設定が必要です)

※図のようにビームをバーコードの下側に照射すると読みやすいです

英数メニュー

